


1. préparer le matériel : table propre, poche tiède, masque, désinfectant mains, poubelle, statif, peson et 2 bouchons.
2. mettre le masque, désinfection mains au stérilium
3. ouvrir l'emballage de la double poche, en laissant la petite poche en cellophane qui entoure le connecteur
4. laisser le connecteur sous la poche pleine pour le rendre accessible
5. vérifier la limpidité, la date de péremption et l'intégrité de la poche
6. fermer les 2 clamps (le bleu et le blanc)
7. sortir le prolongateur du cathéter de dessous les vêtements
8. enlever la petite poche en cellophane du connecteur
9. se désinfecter les mains au stérilium
10. dévisser le bouchon de la poche
11. dévisser le bouchon du prolongateur du cathéter
12. raccorder aussitôt la poche au cathéter, bien visser à fond
13. casser l'embout rouge de la poche « A » (ou « B » ou « A+B »)

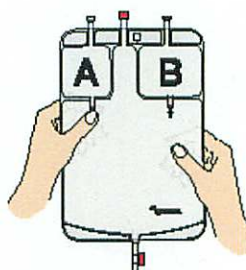

Only A : 1,5% glucose.

14. casser l'embout rouge de la poche vide et la disposer par terre
15. disposer la poche pleine sur la potence
16. ouvrir la molette du cathéter
17. ouvrir le clamp blanc de la poche vide

C'est LA VIDANGE ou DRAINAGE

Environ 20 mn...



18. Quand la vidange est terminée (tuyau froid....bulles qui remontent ou qui ne bougent plus...)
19. fermer la mollette du cathéter
20. fermer le clamp blanc de « sortie » du liquide
21. ouvrir le clamp bleu de la poche de dialysat propre
22. entrouvrir le clamp blanc pour faire le flush en comptant lentement jusqu'à 5 et refermer
23. peser la poche vidangée (peson sur 0.00)
24. ouvrir la mollette du cathéter et laisser entrer le liquide propre dans le ventre

C'est l'INFUSION

Environ 10 mn...

25. quand tout le liquide est infusé, fermer le clamp bleu et la molette du cathéter
26. remettre le masque
27. ouvrir le paquet du bouchon de fermeture du cathéter
28. désinfection des mains
29. déconnecter le patient en dévissant le connecteur
30. mettre le bouchon au cathéter, bien visser
31. remettre en place le cathéter dans les vêtements
32. noter sur le carnet la quantité de dialysat sorti lors de la vidange
33. remettre sur la plaque chauffante la prochaine poche.
34. avant de jeter le matériel sale, si vous évaluez que la poche est anormalement pleine (prête à exploser !)...la repeser car il arrive que le patient fasse passer toute la nouvelle poche dans la poche de drainage et ainsi il n'a rien dans le ventre.... !!!
Recommencer un nouvel échange...