


## Protocole d'utilisation de l'UV flash

Choisir les poches spécifiques à l'UV FLASH. Elles ont un bouchon blanc, quelque soit la concentration en glucose (1,36%, 2,27%, 3,86%)

- ① Allumer l'appareil (bouton noir à droite)
- ② Retirer le capuchon vert de protection du cathéter du patient.
- ③ Désinfection des mains, masque.
- ④ Ouvrir le boîtier UV FLASH : après 4 bips le voyant N°4 reste allumé



⑤ Pour faire la connexion, mettre le cathéter du patient dans la loge noire, dans cette position. ⑥ Mettre la nouvelle poche, comme indiqué sur cette photo.

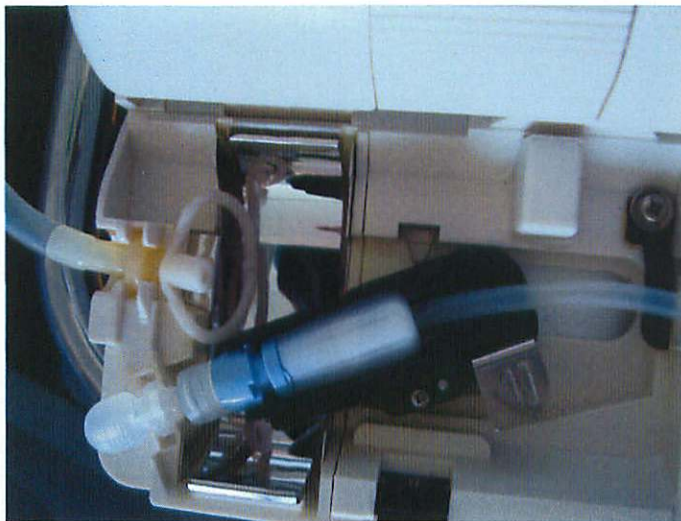

Le cathéter doit être bien placé comme sur cette photo. ⑦ Enlever la boucle blanche du Twin Bag et fermer le boîtier. Pendant l'établissement de la connexion le voyant N° 4 sonne 4 fois et reste clignotant

- ⑧ Après 1 ou 2 secondes ouvrir le boîtier et reprendre le cathéter connecté au Twin Bag en appuyant sur la petite plaque métallique.
- ⑨ Faire l'échange (Vidange, Flush, Infusion)





① Quand l'échange est terminé, ② Désinfection des mains, masque. Pour refermer le cathéter, placer comme ici le nouveau bouchon et le cathéter du patient encore attaché au Twin-Bag.



③ Enlever la boucle verte du bouchon, puis placer la pince bleue dans le sens montré sur cette photo et sur la photo suivante.



④ Fermer le boîtier. La connexion entre le cathéter et le nouveau bouchon s'effectuera après que le voyant N°4 ait sonné 4 fois, il reste clignotant.

⑤ Après une ou 2 secondes, ouvrir l'appareil et libérer le cathéter du patient en appuyant sur la petite plaque métallique. Fermer le boîtier et éteindre l'appareil.

⑥ Remettre le capuchon vert de protection sur le cathéter du patient.

⑦ Peser la poche de dialysat ⑧ Jeter le tout en gardant la pince bleue.